

	Lavabo / Washbasin OTTOCENTO ACER0766-R Lavabo indipendente in Cristalplant®biobased Cristalplant®biobased independent washbasin
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

NOTA

La ferramenta in dotazione permette il fissaggio del lavabo su pareti in mattoni pieni o forati e in calcestruzzo. Per pareti in cartongesso è necessario rinforzare adeguatamente la zona interessata ed eventualmente adottare sistemi di fissaggio specifici.

MAINTENANCE


For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

NOTE

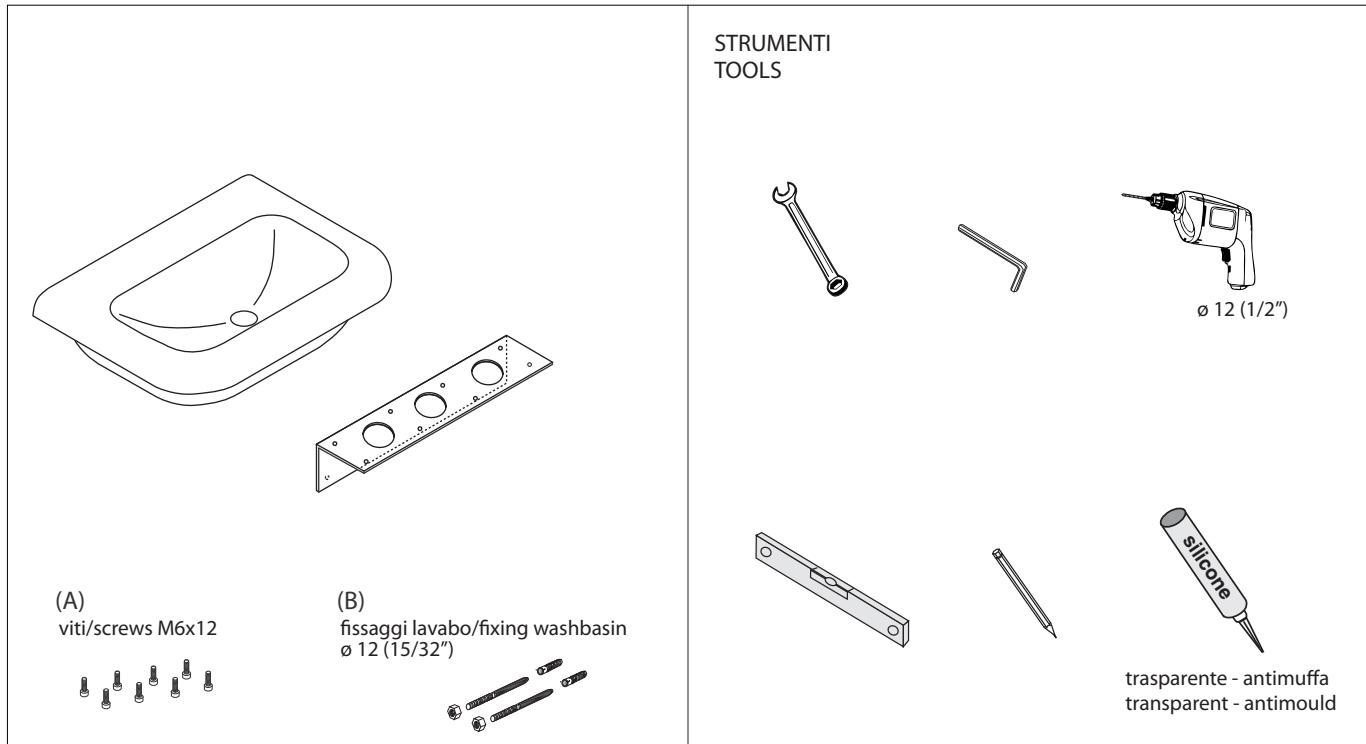
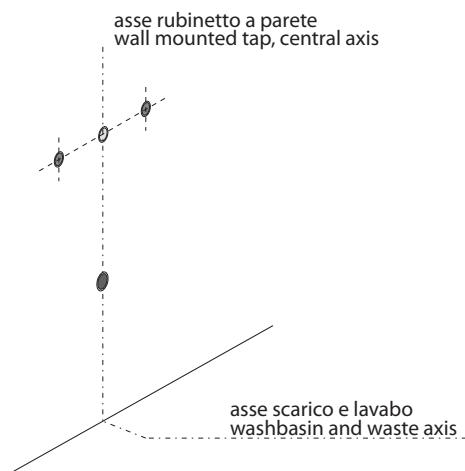
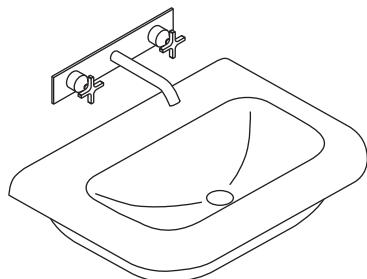
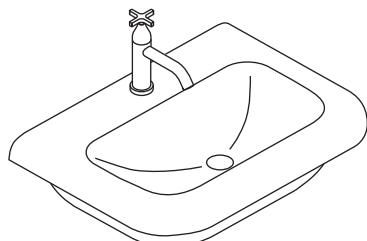
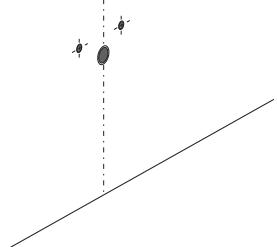
The assembly material supplied allows the installation of the washbasin on solid and hollow brick walls and on concrete walls. For plasterboard walls it is necessary to reinforce adequately the area concerned and to adopt specific fixing systems if necessary.

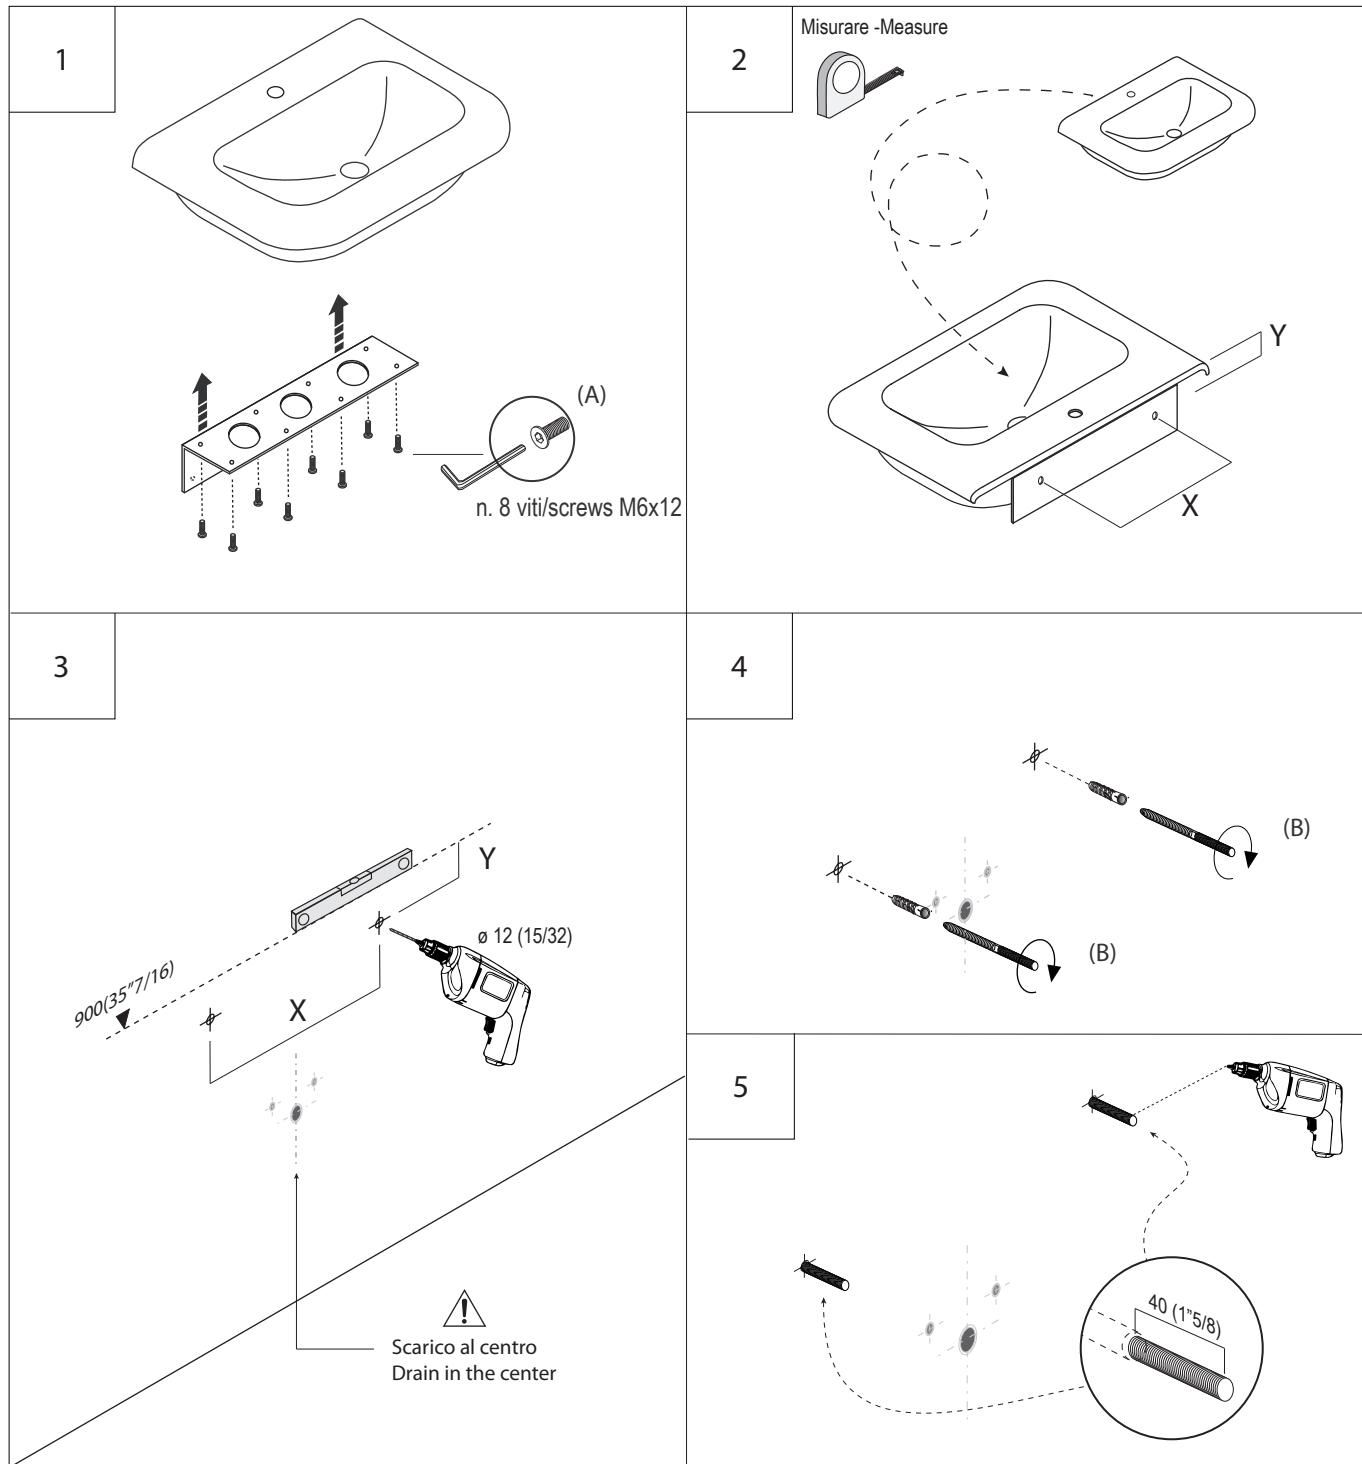
ACER07660R

ACER07661R

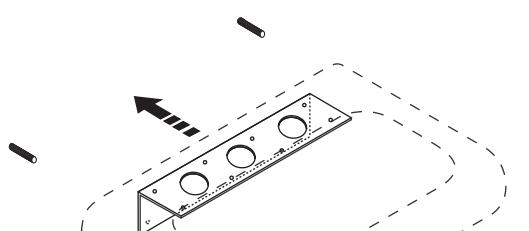
ACER07663R

Agape srl

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo
 Roncoferraro (MN), Italy
 T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330
 e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

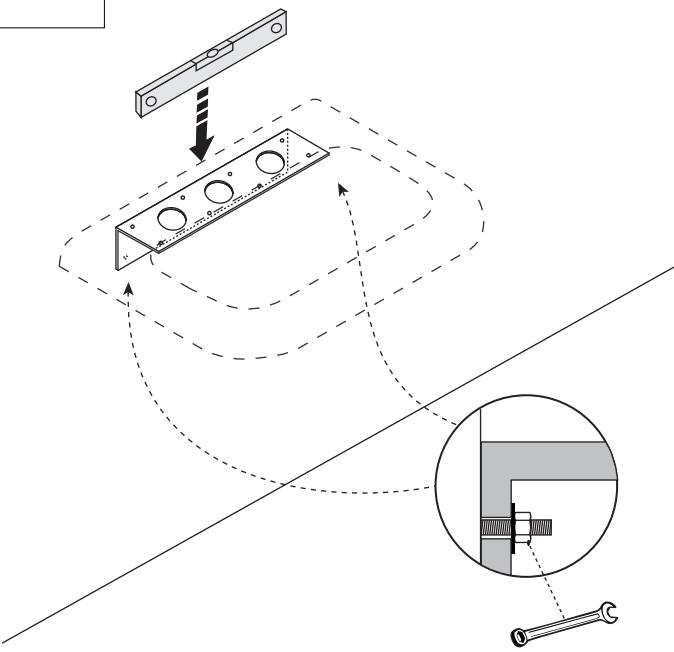

**PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION**

**LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED**
**RUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP**

**RUBINETTO SU PIANO
WASHBASIN TAP**

 asse scarico e lavabo
washbasin and waste axis




6

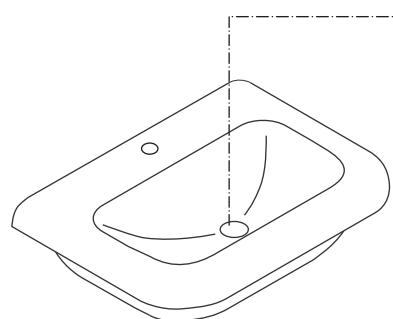


7



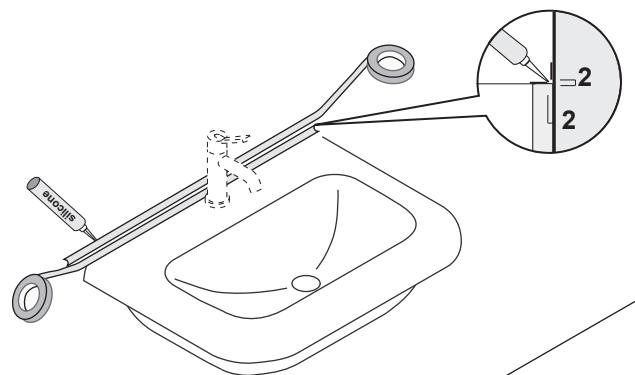
8

Se presente applicare il rubinetto con i componenti per l' adduzione.
 If with tap hole, install the tap with adduction pipes.



9

Applicare un adeguato strato di silicone tra il lavabo e la parete.
 Apply a suitable quantity of silicone between washbasin and wall.



STOP 24 h.

